

ME2S-2020-19U3M/C

水星二代 Super 系列 2000 万像素 USB3.0 接口面阵相机


USB[®]
VISION
GEN*i*CAM

CE



FCC

UK
CA

水星二代Super相机结构紧凑，外观小巧(29×29mm)，四面设有螺钉安装孔位，可在不同结构下灵活安装。

ME2S-2020-19U3M/C相机采用Sony最新的第4代 "Pregius S" CMOS 感光芯片，并采用更高性能的FPGA，通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输，并集成I/O (GPIO) 接口，提供线缆锁紧装置，能稳定工作在各种恶劣环境下，是高可靠性的工业数字相机产品。


应用领域

工业检测、医疗、科研、教育等领域。

功能特性

- 两种曝光时间模式：标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
- 突发采集功能
- 支持 Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、平场校正
- 查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
- 黑白相机支持锐化和降噪功能
- 取消参数范围限制，可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
- 提供 16KB 用户数据区，保存算法系数、参数配置等

光谱响应

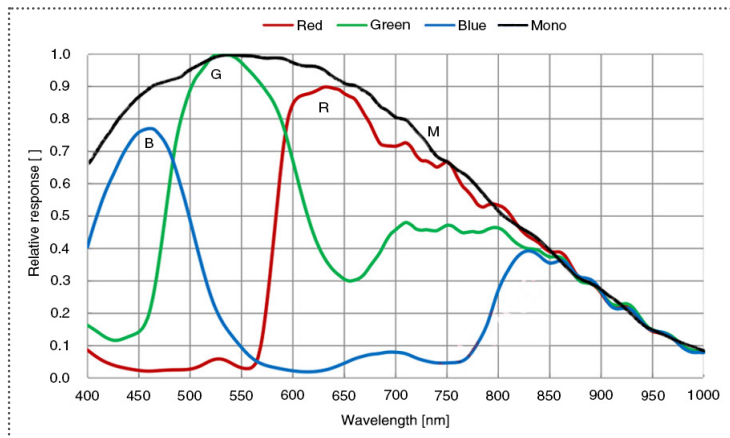

规格参数

型号	ME2S-2020-19U3C	ME2S-2020-19U3M
分辨率	4504(H) × 4504(V)	
传感器	Sony IMX541 Global shutter CMOS	
靶面尺寸	1.1"	
像元尺寸	2.74μm × 2.74μm	
帧率	19.4 fps (突发采集高速模式下, 采集帧率可达 26.07fps)	
模数转换精度	12bit	
像素深度	8 bit, 10 bit, 12 bit	
黑白 / 彩色	彩色	黑白
像素格式	Bayer RG8 / Bayer RG10 / Bayer RG12	Mono8 / Mono10 / Mono12
信噪比	40.6 dB	42.1 dB
曝光时间	极小: 1μs ~ 2.4μs, 实际步长: 1μs; 标准: 3μs ~ 1s, 实际步长: 1 行周期 (像素抽样开启或曝光时间 3μs~20μs), 1μs (曝光时间 20μs 以上)	
增益	0dB ~ 24dB; 默认值 0dB, 步长 0.1dB	
Binning	1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4	
像素抽样	Sensor: 1×1, 2×2	
同步方式	外触发, 软触发	
工作方式	单帧采集, 连续采集, 软触发采集, 外触发采集	
镜像翻转	水平镜像, 垂直镜像	
I/O 接口	1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路双向 GPIO	
数据接口	USB3.0	
供电要求	12VDC-10%~24VDC+10% 电源 (推荐) 或 USB3.0 接口供电	
典型功率	3.93 W @ 5 VDC	
工作温度	0° C ~ +45° C	
储存温度	-20° C ~ +70° C	
工作湿度	10% ~ 80%	
镜头接口	C	
机械尺寸	29(W) × 29(H) × 38.8(L) mm (不含镜头接口和连接件)	
重量	60 g	
软件	支持 HALCON, MERLIC, LabVIEW 等第三方软件	
操作系统	32bit / 64bit Windows, Linux, Android, ARMv7, ARMv8	
认证 / 标准	CE, RoHS, FCC, ICES, UKCA, USB3 Vision®, GenICam®	

