


VEN-301-125U3M/C-FPC

金星系列 300 万像素 USB3.0 接口板级相机

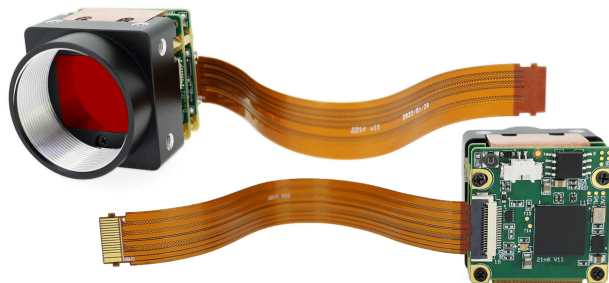

USB[®]
VISION

GEN*i*CAM



VEN-301-125U3M/C-FPC是大恒图像自主研发的金星系列(VEN-U3)一体式工业数字相机,结构紧凑坚固,采用全局曝光的Sony IMX252 CMOS 感光芯片,通过USB3.0(水平FPC)进行数据的传输,具有性能出色、安装及使用方便等特点,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。


应用领域

工业检测、医疗、科研、教育等领域。

功能特性

- FPC 软排线可选: 10cm / 20cm / 50cm
- 支持 Gamma、Binning、像素抽样、黑电平、数字移位功能
- 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
- 黑白相机支持锐化和降噪功能
- 序列控制功能支持多组功能参数配置
- 查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
- 提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等


光谱响应

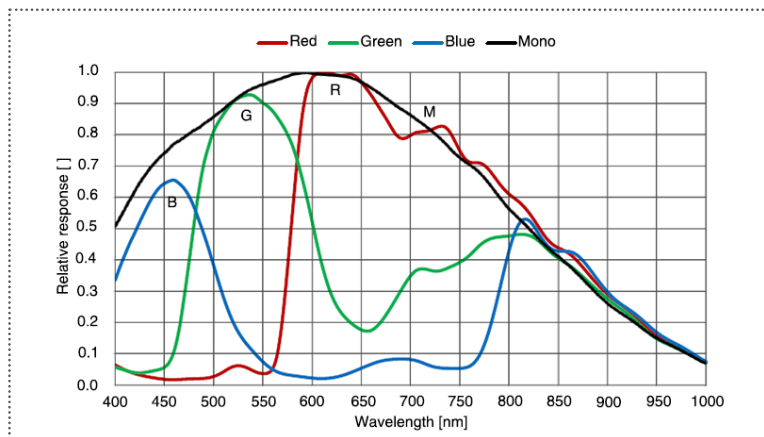

规格参数

型号	VEN-301-125U3C-FPC	VEN-301-125U3M-FPC
分辨率	2048(H) × 1536(V)	
传感器	Sony IMX252 Global shutter CMOS	
靶面尺寸	1/1.8"	
像元尺寸	3.45μm × 3.45μm	
帧率	125 fps	
模数转换精度	10 bit	
像素深度	8 bit, 10 bit	
黑白 / 彩色	彩色	黑白
像素格式	Bayer RG8 / Bayer RG10	Mono8 / Mono10
信噪比	40.63 dB	40.55 dB
曝光时间	极小: 1μs ~ 100μs, 实际步长: 1μs; 标准: 20μs ~ 1s, 实际步长: 1 行周期	
增益	0dB ~ 24dB; 默认值 0dB, 步长 0.1dB	
Binning	FPGA: 1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4 Sensor: 1×1, 1×2 (仅黑白型号支持)	
像素抽样	Sensor: 1×1, 2×2	
同步方式	外触发, 软触发	
工作方式	单帧采集, 连续采集, 软触发采集, 外触发采集	
镜像翻转	水平镜像, 垂直镜像	
I/O 接口	1 路双向 GPIO	
数据接口	USB3.0 (水平 FPC)	
供电要求	USB3.0 总线供电	
额定功率	2.48 W @ 5 VDC	
工作温度	0° C ~ +45° C	
储存温度	-20° C ~ +70° C	
工作湿度	10% ~ 80%	
镜头接口	C	
机械尺寸	29(W) × 29(H) × 25.1 ± 1(L) mm	
重量	36 g	
软件	支持 HALCON, MERLIC, LabVIEW 等第三方软件	
操作系统	32bit / 64bit Windows, Linux, Android, ARMv7, ARMv8	
认证 / 标准	CE, RoHS, USB3 Vision®, GenICam®	

I/O 接口

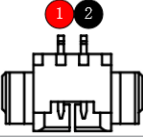
	Pin	定义	说明
	1	Line2	GPIO 输入 / 输出
	2	GND	GPIO 地

FPC 接口

连接器型号：TF31-18S-0.5SH(800)

Pin	定义	说明	Pin	定义	说明
1	GND	地	10	NC	NC
2	SSRX_P	USB3.0 差分数据	11	GND	地
3	GND	地	12	USB2D_P	USB2.0 差分数据
4	SSRX_N	USB3.0 差分数据	13	GND	地
5	GND	地	14	USB2D_N	USB2.0 差分数据
6	SSTX_P	USB3.0 差分数据	15	GND	地
7	GND	地	16	GND	地
8	SSTX_N	USB3.0 差分数据	17	Vbus	VBUS 电源
9	GND	地	18	Vbus	VBUS 电源

机械尺寸

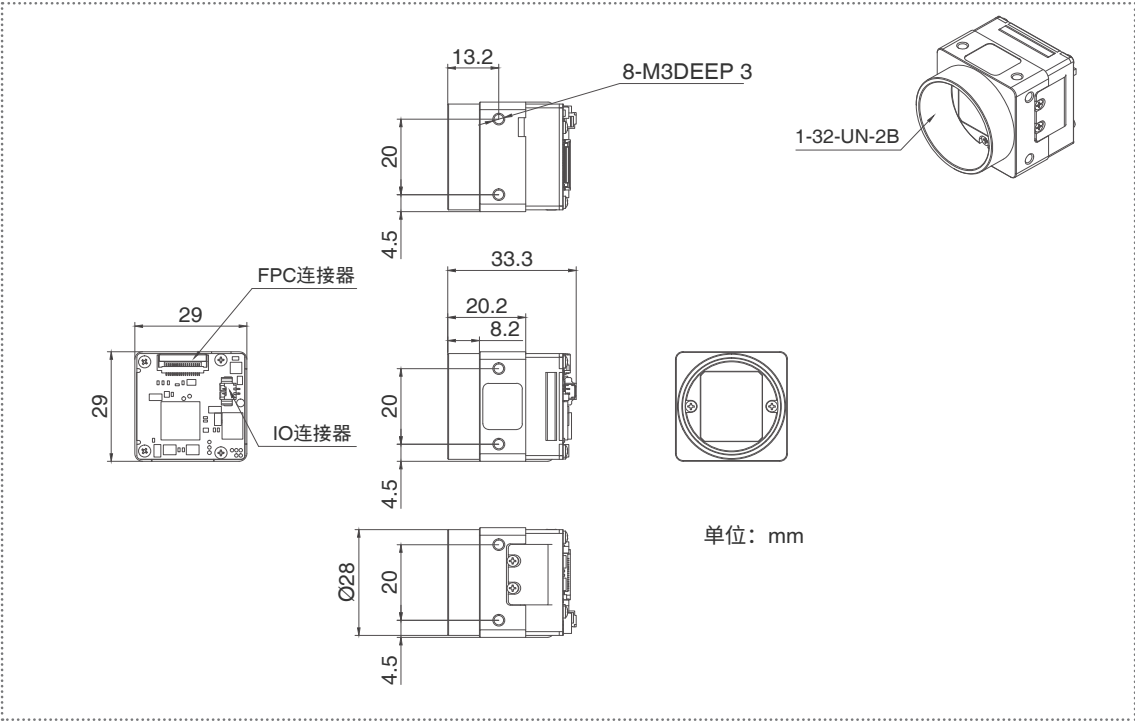

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
客户服务热线：400-999-7595
销售邮箱：sales@daheng-imaging.com

北京总部：010-82828878 武汉办事处：027-87223690 厦门办事处：0592-5500803
上海办事处：021-35312826 西安办事处：029-84501012 广州办事处：020-66850865
深圳办事处：0755-83479565 成都办事处：028-86925034 苏州办事处：0512-69882038

