


VEN-1220-32U3M/C-FPC

金星系列 1220 万像素 USB3.0 接口板级相机

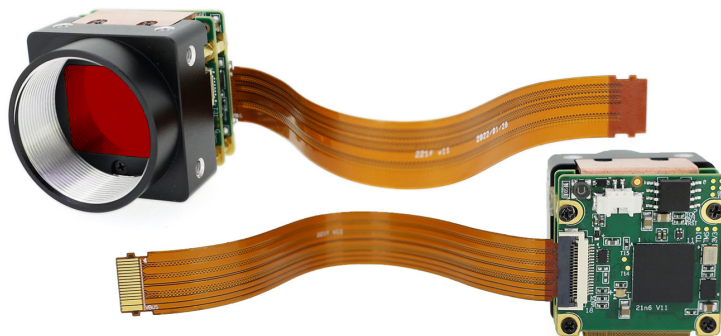

USB[®]
VISION

GEN*i*CAM

CE



VEN-1220-32U3M/C-FPC是大恒图像自主研发的金星系列(VEN-U3)一体式工业数字相机，结构紧凑坚固，采用行曝光的Sony IMX226 CMOS 感光芯片，通过USB3.0(水平FPC)进行数据的传输，具有性能出色、安装及使用方便等特点，是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。

应用领域

工业检测、医疗、科研、教育等领域。


功能特性

- FPC 软排线可选：10cm / 20cm / 50cm
- 支持 Gamma、Binning、像素抽样、黑电平、数字移位功能
- 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
- 黑白相机支持锐化和降噪功能
- 序列控制功能支持多组功能参数配置
- 查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 支持全局复位释放（GRR）曝光模式，可有效避免拖影
- 取消参数范围限制，可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
- 提供 16KB 用户数据区，保存算法系数、参数配置等

规格参数

型号	VEN-1220-32U3C-FPC	VEN-1220-32U3M-FPC
分辨率	4024(H) × 3036(V)	
传感器	Sony IMX226 Rolling shutter CMOS	
靶面尺寸	1/1.7"	
像元尺寸	1.85μm × 1.85μm	
帧率	32.3 fps	
模数转换精度	12 bit	
像素深度	8 bit, 12 bit	
黑白 / 彩色	彩色	黑白
像素格式	Bayer RG8 / Bayer RG12	Mono8 / Mono12
信噪比	40.61 dB	40.77 dB
曝光时间	标准：10μs ~ 1s，实际步长：1 行周期	
增益	0dB ~ 24dB；默认值 0dB，步长 0.1dB	
Binning	1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4	
像素抽样	FPGA：1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4	
同步方式	外触发，软触发	
工作方式	单帧采集，连续采集，软触发采集，外触发采集	
镜像翻转	水平镜像，垂直镜像	
I/O 接口	1 路双向 GPIO	
数据接口	USB3.0（水平 FPC）	
供电要求	USB3.0 总线供电	
额定功率	1.79 W @ 5 VDC	
工作温度	0° C ~ +45° C	
储存温度	-20° C ~ +70° C	
工作湿度	10% ~ 80%	
镜头接口	C / S	
机械尺寸	29(W) × 29(H) × 25.1 ± 1(L) mm	
重量	C 口：36 g；S 口：38 g	
软件	支持 HALCON，MERLIC，LabVIEW 等第三方软件	
操作系统	32bit / 64bit Windows，Linux，Android，ARMv7，ARMv8	
认证 / 标准	CE，RoHS，USB3 Vision®，GenICam®	

I/O 接口

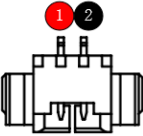
	Pin	定义	说明
	1	Line2	GPIO 输入 / 输出
	2	GND	GPIO 地

FPC 接口


连接器型号：TF31-18S-0.5SH(800)

Pin	定义	说明	Pin	定义	说明
1	GND	地	10	NC	NC
2	SSRX_P	USB3.0 差分数据	11	GND	地
3	GND	地	12	USB2D_P	USB2.0 差分数据
4	SSRX_N	USB3.0 差分数据	13	GND	地
5	GND	地	14	USB2D_N	USB2.0 差分数据
6	SSTX_P	USB3.0 差分数据	15	GND	地
7	GND	地	16	GND	地
8	SSTX_N	USB3.0 差分数据	17	Vbus	VBUS 电源
9	GND	地	18	Vbus	VBUS 电源


光谱响应

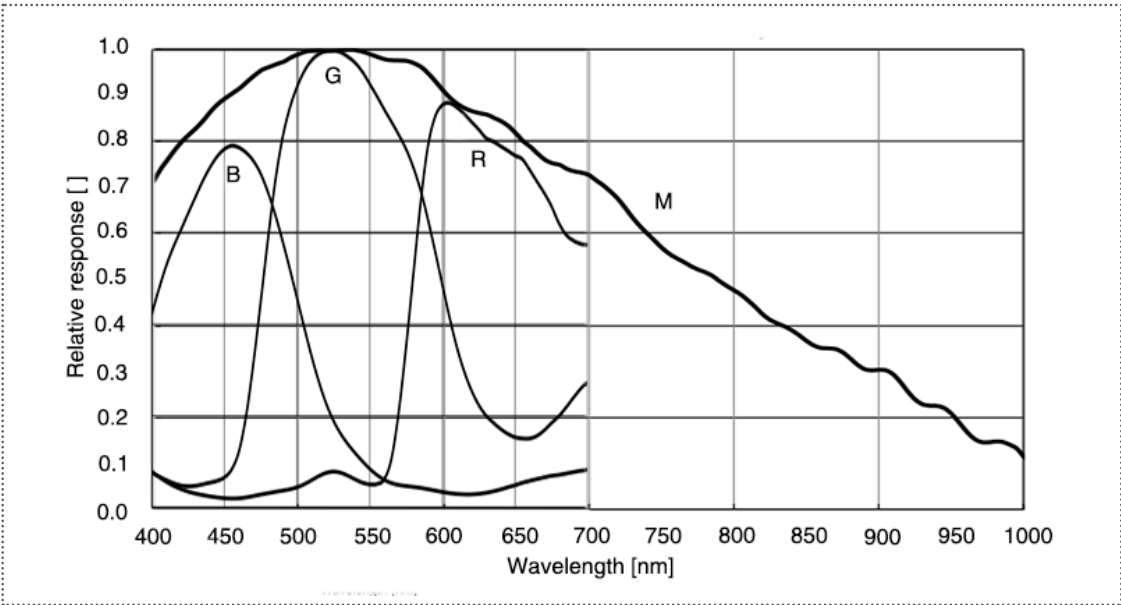

机械尺寸

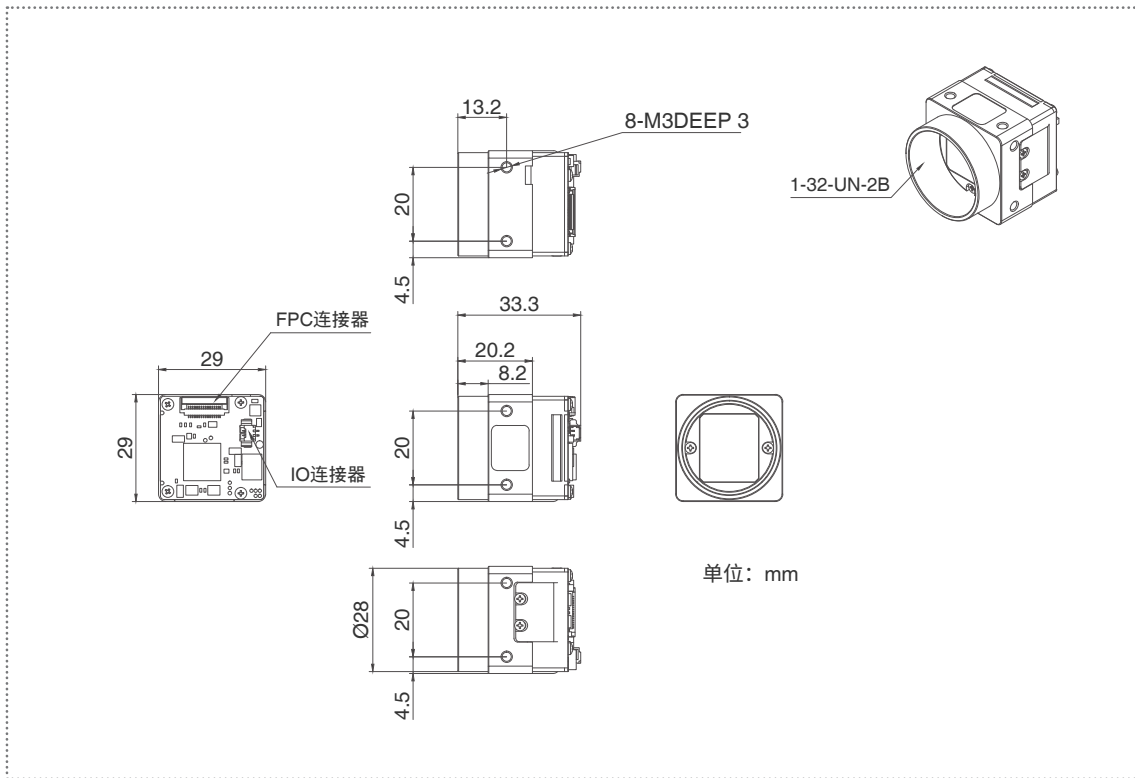

VEN-1220-32U3M/C-FPC C 口

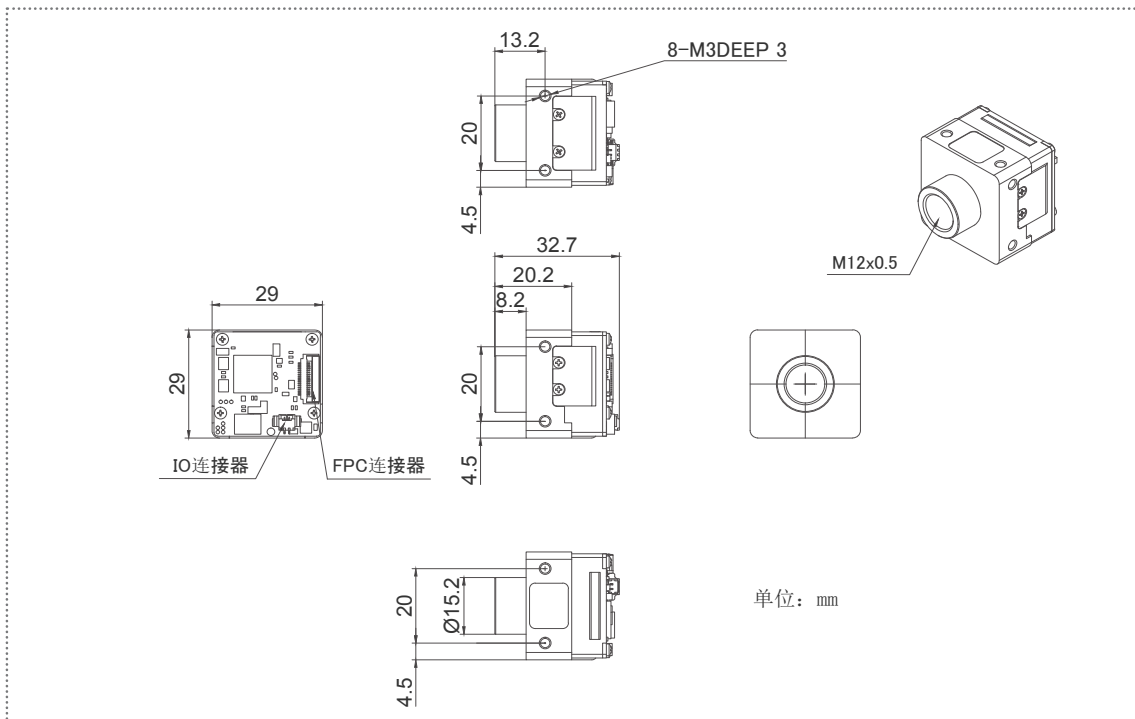

VEN-1220-32U3M/C-FPC S 口

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线: 400-999-7595

销售邮箱: sales@daheng-imaging.com

北京总部: 010-82828878

上海办事处: 021-35312826

深圳办事处: 0755-83479565

武汉办事处: 027-87223690

西安办事处: 029-84501012

成都办事处: 028-86925034

厦门办事处: 0592-5500803

广州办事处: 020-66850865

苏州办事处: 0512-69882038

